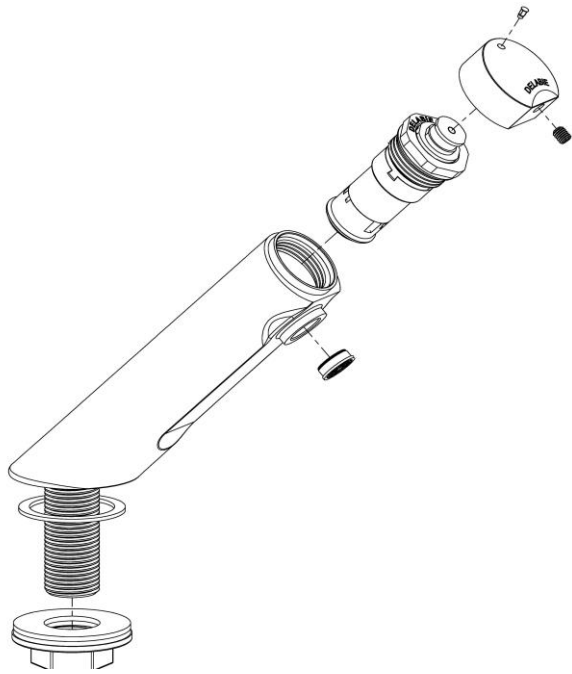



TEMPOSOFT 2

Artikelnummer: DB740500

| | | |
|---|--|------------------|
|  | <p>Beskrivning</p> | <p>Art-nr</p> |
| | <p>Komplett Patron</p> | <p>DB 743742</p> |
| <p>Instruktion för utbyte av patron</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av inkommande vatten. • Demontera tryckknappen med hjälp utav insexnyckel. • Skruva ut patronen med skiftnyckel. • Spola rent ventilhuset innan återmontage av ny patron. • Återmontera tryckknappen. | | |
| <p>Inställning för fullflöde</p> | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Demontera O-ring i botten på patronen • Dra ut och vrid den tandade ringen och ställ in den på näst största öppningen. • Återmontera ring och O-ring | |